

Pour un résultat fiable, le recueil des urines dans le pot stérile que l'on vous a remis doit être réalisé sur les première urines du matin ou au moins 4h après une miction et doit respecter quelques règles d'asepsie.


## A PREPARATION ET RECUEIL DANS LE POT




**Ne soulevez pas** l'étiquette blanche




**Ne touchez pas** la canule intégrée.

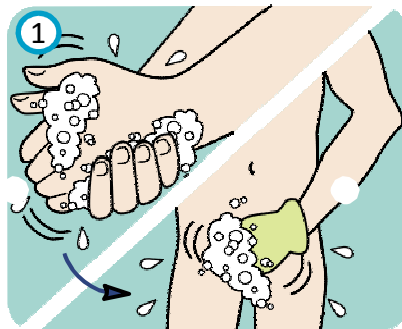

**Lavez-vous les mains** puis procédez à une **toilette intime minutieuse** (savon ou lingette). Ouvrez le pot de recueil bleu.

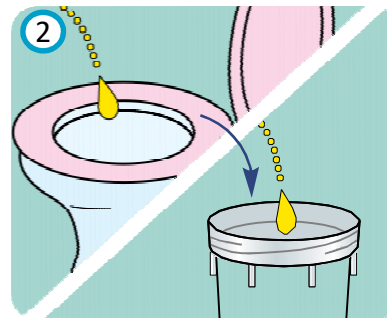


**Urinez le premier jet dans le WC** puis recueillez l'urine dans le pot en écartant les lèvres pour les femmes et en décalottant pour les hommes.

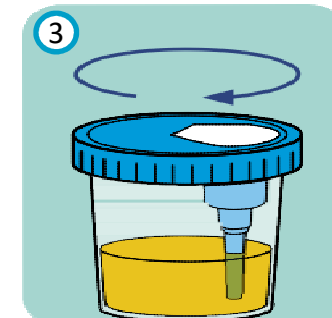


**Refermez le pot correctement.** (veuillez bien serrer le bouchon)


## B TRANSFERT DE L'URINE DANS LE(S) TUBE(S)

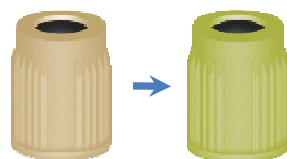


**Ne pas ouvrir** les tubes

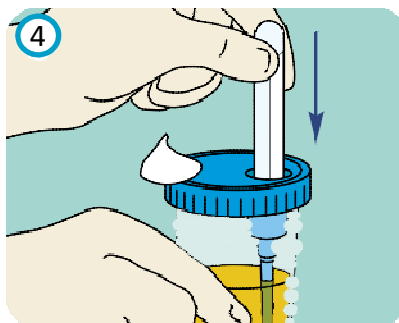

Otez l'étiquette autocollante **blanche** sur le couvercle (ne pas la jeter). **Insérez à fond le tube** dans l'orifice. **Maintenez-le** en position verticale jusqu'à la fin du remplissage.

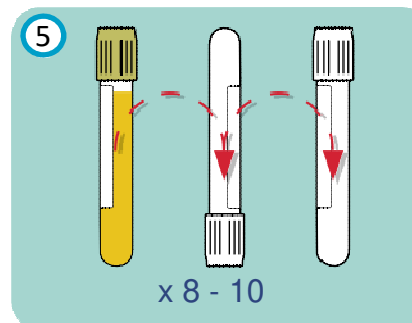

**Retirez le tube** une fois le remplissage terminé. **Mélangez** en effectuant 8 à 10 retournements.

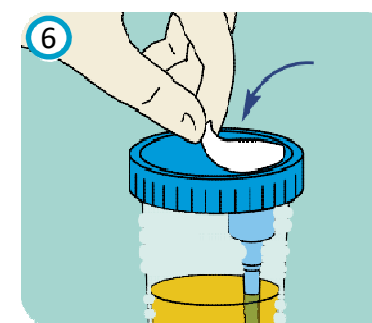

**Remplacez l'étiquette autocollante blanche** sur l'orifice du couvercle. **Inscrivez** sur les tubes votre **nom, prénom, date de naissance**. Rapportez les tubes et le pot au laboratoire dans les meilleurs délais (2h) ou placez le au frigo.

**Note :** Si le volume d'urine recueillie dans le pot est insuffisant pour permettre le transfert dans les tubes, ou si vous rencontrez une difficulté lors du transfert, rapportez le tout au laboratoire (conservez le pot bleu au réfrigérateur si vous ne pouvez pas le rapporter immédiatement).